


# Mode d'emploi



## INSTALLER

Clipser et ajuster les sangles **A** et **B**

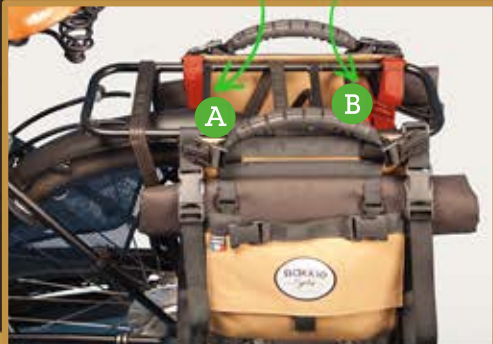

**BAKKIE**  
Cycles  
ACCESSOIRES

Vérifier que vous n'êtes pas gêné pour pédaler, si c'est le cas, il vous faudrait un porte-bagage plus long..

La sacoche peut supporter une charge de **20 kg**.

Respecter les consignes de charge **maximum** de votre vélo et de votre porte-bagage.

Vérifier que rien ne peut se prendre dans les rayons.

Rouler prudemment avec un vélo chargé.

Garantie 2 ans



## puis CHARGER

1. Desserrer **C**  
Déclipser **D**



2. Poser votre chargement ou roue de vélo enfant.



3. Clipser **D** Ajuster **C** et **D**

## des BAGAGES

1. Passer une sangle par l'intérieur du cadre et ajuster.



2. Passer une sangle dans le porte-bagage et ajuster pour plaquer le bagage contre le vélo

## ou un VELO ENFANT

1. Passer une sangle par l'intérieur du cadre et ajuster.



2. Passer une sangle dans le porte-bagage et ajuster pour plaquer la roue.